www.stadtwerke-feldkirch.at
Hotline: Tel +43 5522 9000

STADTWERKE FELDKIRCH

ELEKTRONISCHER STROMZÄHLER
DOPPELTARIFZÄHLUNG

1 ANZEIGETASTE
Durch Drücken der Taste springt das Display auf den nächsten Anzeigebereich.

2 DISPLAY

3 LEUCHTDIODEN
blinken entsprechend dem Energieverbrauch (vergleichbar mit der Läuferscheibe des mechanischen Stromzählers)

4 SCHALTEINRICHTUNG
dient zum Einschalten der Kundenanlage und zur Anzeige des Betriebszustands

- Dauerlicht
  Kundenanlage ist zum Einschalten freigegeben, Schalteinrichtung betätigen – Kundenanlage wird eingeschaltet
- nicht beleuchtet
  Kundenanlage ist eingeschaltet
- Blinklicht
  Kundenanlage ist ausgeschaltet

5 ZÄHLERNUMMER

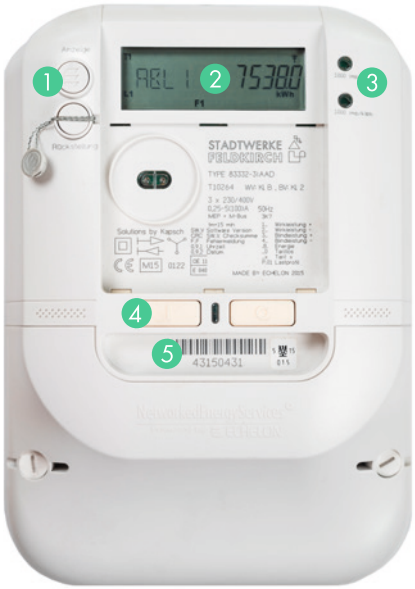

FOLGENDE DATEN KÖNNEN SIE DURCH DRÜCKEN DER ANZEIGETASTE AM DISPLAY ABLESEN:

1.8.1 Zählerstand Wirkenergie von 6 – 22 Uhr

1.8.2 Zählerst. Wirkenergie von 22 – 6 Uhr und Sa 13 – So 6 Uhr

SW.V Aktuelle Firmware

F.F Fehler Counter

ABL SR Datum der letzten gespeicherten Ablesewerte

ABL1 gespeicherter Wert 1.8.1 am SR Datum

ABL2 gespeicherter Wert 1.8.2 am SR Datum

1.7.0 Aktuelle Leistung Lieferung an den Kunden

0.9.1 Aktuelle Zeit

0.9.2 Aktuelles Datum

CRC Firmware

Displaykontrolle – alle Segmente werden angezeigt

Stadtwerke Feldkirch | Bereich Strom | Leusbündtweg 49 | 6800 Feldkirch, Österreich
Tel +43 5522 9000 | Fax +43 5522 79374 | kundencenter@stadtwerke-feldkirch.at | www.stadtwerke-feldkirch.at